


COMPUSTAR® CARTE DE MISE EN ROUTE RAPIDE

2WT11R-SS

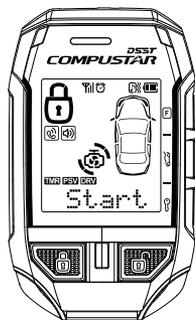

Une pression sur ce bouton verrouillera vos portières et/ou activera votre alarme Compustar.



Une pression sur ce bouton déverrouillera vos portières et/ou désactivera votre alarme Compustar.



Si vous maintenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes, le coffre s'ouvrira, s'il est installé. Sinon, demandez à votre détaillant Compustar sur la façon de l'obtenir.



Si vous maintenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes, votre véhicule démarrera. La 2WT11R-SS recevra une alerte d'avis et la minuterie à rebours de la durée du démarrage débutera. Extension de la durée du démarrage : si activée, quand vous tapez deux fois sur ce bouton, la durée de votre démarrage à distance ou de la minuterie turbo recommencera.timer.



Si vous pressez ces deux boutons, la sirène entrera ou sortira du mode silencieux dans l'alarme Compustar. Si vous le maintenez pressés pendant 2,5 secondes, le détecteur d'impact sera activé ou désactivé.



Bouton de fonction: Ce bouton est utilisé pour accéder de fonctions avancées de la télécommande. Veuillez vous référer au tableau suivant pour plus d'information.



Bouton de réveil/sourdine: Pressez ce bouton pour réveiller l'écran. Tenez pressé ce bouton pendant 2 secondes pour mettre votre télécommande en mode sourdine. Tenez pressé pendant 2 secondes pour rétablir le son.


Batterie rechargeable: votre 2WT11R-SS est équipée avec une batterie rechargeable. Utilisez le chargeur FT-USB inclus pour charger votre télécommande. Nous vous recommandons de charger votre télécommande avant de l'utiliser pour la première fois. Le temps de charge est d'approximativement 2 heure.

Enregistrez votre achat dans les dix jours sur www.compustar.com pour activer la garantie de votre télécommande.

F	Ensuite pressez	T	T	Car	Key	2.5 Sec	2.5 Sec
1 x		Verrouillage en conduite activé/désactivé	Minuterie turbo activée/désactivée	Auxiliaire 1	Auxiliaire 2	Auxiliary 3	Auxiliaire 4
2 x		Mode deuxième auto activé/désactivé	Minuterie de démarrage activée/désactivée	Auxiliaire 5	Auxiliaire 6	Auxiliaire 7	
3 x		Mode Valet activé/désactivé	Mode passif activé/désactivé				

TABLEAU DU BOUTON

TABLEAU DU MENU D'OPTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

FONCTION	AFFICHAGE SUR L'ACL			FONCTION / DESCRIPTION
Entrez et sortez du menu				Mettez la télécommande en mode programmation.
Faire défiler le menu	2.5 Seconds			Fait bouger le menu d'options de la télécommande vers le bas.
Faire défiler le menu vers le haut				Fait bouger le menu d'options de la télécommande vers le haut.
Heure	1200PM	Ajuste l'heure	Ajuste les minutes	Ajuste l'heure actuelle sur votre télécommande.
Heure du démarrage à distance	7 10AM	Ajuste l'heure	Ajuste les minutes	Fixe l'heure à laquelle vous voulez faire démarrer votre véhicule chaque jour. Veuillez vous référer à votre installateur pour plus d'informations.
Heure de l'alerte	600AM	Ajuste l'heure	Ajuste les minutes	Fixe l'heure à laquelle vous voulez que le réveil de la télécommande vous alerte.

Pour reprogrammer votre télécommande, en premier tournez la clé dans le contact 5 fois à l'intérieur de 7 secondes. Après cela, pressez le bouton de verrouillage sur votre télécommande. Répétez l'opération pour chaque télécommande additionnelle. Si vous recevez deux clignotements des feux de stationnement, votre télécommande est sorti du mode programmation de la télécommande et vous devez essayer à nouveau.

Des questions/commentaires? Contactez-nous au 888-820-3690 de 8h00 à 17h00 HNP. Visitez aussi www.compustar.com pour consulter la version complète du manuel de l'utilisateur.

FONCTION	AFFICHAGE SUR L'ACL			FONCTION / DESCRIPTION
Alerte	AL - OFF/ AL - ON	Active ou désactive		Cette fonction active ou désactive l'alerte.
Blocage des boutons	Attendre	Auto ou Manuel		Active et désactive la fonction de verrouillage automatique des boutons. Si elle est activée, vous devez pressez un bouton pour réactiver la télécommande. Ensuite, touchez la fonction que vous voulez déclencher.
Appel STD activé/désactivé	Appel	On or Off		Active ou désactive la fonction d'appel au STD tactile.
Silencieux	Vibration	On or Off		Active ou désactive le mode silencieux.
Volume	VOL:	1 - 3		Règle le volume de votre télécommande. 1, est le plus bas. 3, est le plus haut.
Température	Temp	F or C		Change l'affichage de la température de Fahrenheit à Celsius.
Auxiliaire	AUX	On or Off		Active ou désactive la fonction extension auxiliaire.
Affichage d'appel bidirectionnel	Pagination	Complet ou à moitié		Programme votre télécommande pour les systèmes d'alarme ou de démarrage seulement. Programmez à COMPLET pour les fonctions ALARM IT et MAX IT. Programmez à MOITIÉ pour le système START IT SEULEMENT.
Délai d'arrêt de l'écran	Écran	Règle le temps d'arrêt de l'écran		Règle le temps que votre ACL restera allumé après la dernière pression d'un bouton
Langue	Anglais / Français / Espagnol	Règle la langue		Change la langue d'affichage d'anglais au français ou espagnol