


COMPUSTAR® QUICK START CARD

8102REUCL000800 // FT-2W902R Guide REV1

2W902R-SP

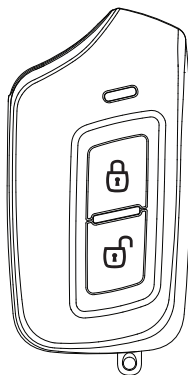

Tap the Lock Button to lock your doors and/or arm your vehicle. Hold this button for 4 seconds to activate panic/vehicle locator.




Tap the Unlock Button to unlock your doors and/or disarm your vehicle. Hold this button for 2.5 seconds to reset your remote start run time.



Hold this button for 2.5 seconds to pop your trunk. If not equipped, ask your Authorized Dealer for details on how to get it.




Hold this button for 2.5 seconds to start your vehicle. Your remote's LED will blink showing the remote start run time. Repeat and your vehicle will shut off.




Tap these two buttons at the same time to turn the horn or siren chirps on or off. Hold them for 2.5 seconds to turn your FT-DAS or Shock Sensor on or off.



Tap these two buttons at the same time to turn Valet Mode off. Turn Ignition On and tap buttons to turn on.



Tap these two buttons to activate Timer Start. Your vehicle will start every 1.5 or 3 hours or depending on temperature settings.



Tap these two buttons to activate Passive locking/arming. Your system will lock/arm after 30 seconds if enabled.

COMPUSTAR® QUICK START CARD

2W902R-SP

FUNCTION BUTTON TABLE

	Then Press				
1 x	Drive Lock On/Off	Turbo Timer On/Off	Auxiliary 1	Auxiliary 2	


LEDS

EVENT	LEDS	LED DURATION	REMOTE CHIRPS
Runtime Remaining: 100%	Blue Flash	Once Every 6 Seconds	6 Times
Runtime Remaining: 66%	Purple Flash		N/A
Runtime Remaining: 33%	Red Flash	1 or 2	1 or 2
All Command Confirmations	Blue Flash		1 or 2
All Error Confirmations	Red Flash	3 Times	3 Times

Valet Mode: If your remote start is not working, you may be in Valet Mode. Your parking lights will also not flash. Your doors will still lock and unlock. To exit Valet Mode, tap the Function and Trunk buttons or turn the Ignition On and then tap the foot brake 10 times or reprogram your remote(s).

Register online at www.compustar.com within 10 days of purchase to activate your new remote's warranty.


REMOTE OPTION MENU

BUTTON	FEATURE
	Enter and Exit Menu: Hold these buttons for 2.5 seconds to enter and exit the Remote Option Menu.
	Half or Full Paging: Half paging for remote start alerts only. Full paging for alarm and remote start alerts. If Half paging is on, the LED will flash blue. Full paging will flash red.
	Turns the silent mode on or off. If on, LED will flash blue. When turned off, the LED will flash red.
	2nd Car Mode: Control another vehicle with the same system installed. If on, the LED will flash blue.
	Auto Button Lock: Locks all buttons on the remote after a minute. Tap any button to unlock then a button(s) to send a command. If on, the LED will flash blue.

To reprogram your remote first cycle the key in the ignition 5 times within 7 seconds. Parking lights will flash. After that tap the Lock button on your remote. Repeat for any additional remotes. If you receive two parking light flashes, your system has exited remote programming mode and you must retry.

Questions/comments? Contact us at 888-820-3690 from 8 AM to 5 PM PST. Also please visit www.compustar.com for a complete user's manual.

Firstech, LLC. | 2

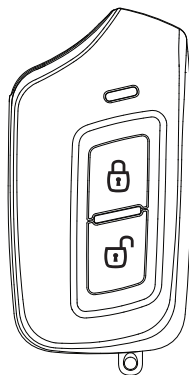

Pressez le bouton verrouillage pour verrouiller les portières et/ou activer le système de sécurité de votre véhicule. Tenez pressé ce bouton pendant 4 secondes pour activer les fonctions de panique et de localisation du véhicule.




Pressez le bouton de déverrouillage pour déverrouiller vos portières et/ou désactiver le système de sécurité de votre véhicule. Maintenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes pour réinitialiser la durée de votre démarrage à distance.




Tenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes pour ouvrir votre coffre. S'il n'est pas équipé de cette option, demandez à votre détaillant autorisé pour plus de détails sur la façon de l'obtenir.




Tenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes pour démarrer votre véhicule. Le DEL de votre télécommande clignotera en montrant la durée du démarrage à distance. Répétez l'opération et le moteur de votre véhicule s'arrêtera.



Pressez ces deux boutons simultanément pour activer ou désactiver le klaxon ou les bips de la sirène. Tenez-les pressés pendant 2,5 secondes pour activer ou désactiver votre DAS ou votre détecteur d'impact.



Pressez ces deux boutons simultanément pour activer le mode valet. Tournez le contact et pressez les boutons pour allumer.



Pressez ces deux boutons pour activer le démarrage programmé. Votre véhicule démarrera chaque 1,5 ou 3 heures ou dépendant des réglages de la température.



Pressez ces deux boutons pour activer le mode passif de verrouillage et d'activation du système de sécurité. Votre système verrouillera/activera après 30 secondes si cette option est activée.

TABLEAU DU BOUTON

	Ensuite pressez				
1 x	Verrouillage en conduite activé/ désactivé	Minuterie turbo activée/ désactivée	Auxiliaire 1	Auxiliaire 2	


LEDs

ÉVÉNEMENT	DEL	DURÉE DU DEL	BIP(S)
Roulement restant: 100%	Clignotement bleu	Une fois aux 5 secondes	6 fois
Roulement restant: 66%	Clignotement pourpre		N/A
Roulement restant: 33%	Clignotement rouge		
Confirmation de toutes les commandes	Clignotement bleu	1 ou 2	1 ou 2
Confirmation des tous les erreurs	Clignotement rouge	3 fois	3 fois

Mode valet : si votre démarrage à distance ne fonctionne pas, il est possible que le mode valet soit activé. Vos feux de stationnement ne clignoteront pas non plus. Le verrouillage et déverrouillage de portière continueront de fonctionner. Pour sortir du mode valet, pressez les boutons Function et coffre ou allumez le moteur et ensuite pressez la pédale de frein 10 fois ou reprogrammez votre (vos) télécommande(s).


Enregistrez votre achat dans les dix jours sur www.compustar.com pour activer la garantie de votre télécommande.

TABLEAU DU MENU D'OPTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

BOUTON	FONCTION
	Entrée ou sortie du menu: Maintenez pressé ces boutons pendant 2,5 secondes pour entrer et sortir du menu des options de la télécommande.
	Message complet ou à moitié: Message à moitié pour les alertes de démarrage à distance seulement. Message complet pour les alertes d'alarme et démarrage à distance. Si le message à moitié est activé, la DEL clignotera en bleu. Pour le message complet elle clignotera en rouge.
	Active ou désactive le mode silencieux, s'il est activé, la DEL clignotera en bleu. Quand il est désactivé, la DEL clignotera en rouge.
	Mode 2e véhicule: contrôlez un autre véhicule avec le même système installé. S'il est activé, la DEL clignotera en bleu.
	Verrouillage automatique des boutons: verrouille tous les boutons de la télécommande après une minute. Pressez n'importe quel bouton pour déverrouiller et ensuite pressez un ou des boutons pour envoyer un commande. Si cette fonction est activée, la DEL clignotera en bleu.

Pour reprogrammer votre télécommande, en premier tournez la clé dans le contact 5 fois à l'intérieur de 7 secondes. Après cela, pressez le bouton de verrouillage sur votre télécommande. Répétez l'opération pour chaque télécommande additionnelle. Si vous recevez deux clignotements des feux de stationnement, votre télécommande est sorti du mode programmation de la télécommande et vous devez essayer à nouveau.

Des questions/commentaires? Contactez-nous au 888-820-3690 de 8h00 à 17h00 HNP. Visitez aussi www.compustar.com pour consulter la version complète du manuel de l'utilisateur.

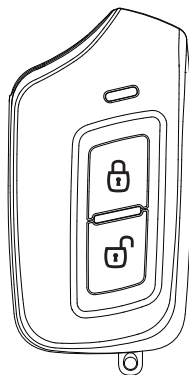

Presione el botón de cierre para cerrar las puertas con seguro y/o armar el sistema de seguridad de su vehículo. Mantenga presionado este botón durante 4 segundos para activar las funciones de pánico / localizador de vehículo.




Presione el botón de apertura para abrir las puertas y/o desarmar el sistema de seguridad de su vehículo. Mantenga presionado este botón durante 2,5 segundos para reiniciar la duración de su arranque a distancia.



Presione este botón durante 2,5 segundos para abrir su maletero. Si no estuviera provisto, pregunte a su representante autorizado para más detalles de cómo obtenerlo.




Presione este botón durante 2,5 segundos para arrancar su vehículo. Las LED de su control remoto parpadearán para indicar el tiempo de encendido a distancia. Repita la operación y el motor se detendrá.



Presione estos dos botones simultáneamente para activar y desactivar la bocina o los pitidos de la sirena. Manténgalos presionados durante 2,5 segundos para activar o desactivar su DAS o el sensor de impacto.



Presione estos dos botones simultáneamente para activar el modo valet. Encienda el contacto y presione los botones para encender.



Presione estos dos botones para activar el arranque programado. Su vehículo arrancará cada 1,5 o 3 horas o dependiendo de los ajustes de la temperatura.



Presione estos dos botones para activar el modo pasivo de cierre de los seguros de las puertas/armado del sistema de seguridad. Su sistema cerrará/armará después de 30 segundos si esta opción está activada.

CUADRO DEL BOTÓN FUNCIÓN

	Después presione				
1 x	Activa y desactiva el cierre automático de las puertas	Activa y desactiva el temporizador turbo	Auxiliar 1	Auxiliar 2	


LEDS

EVENTO	LEDS	DURACIÓN DEL LED	BIP(S)
Encendido restante: 100%	Parpadeo azul	Una vez cada 5 segundos	Seis veces
Encendido restante: 66%	Parpadeo púrpura		N/A
Encendido restante: 33%	Parpadeo rojo	1 o 2	1 o 2
Confirmación de todas las órdenes	Parpadeo azul		
Confirmación de todos los errores	Parpadeo rojo	Tres bips	Tres bips

Modo valet: si su arranque a distancia no funcionara, quizá esté en modo valet. Sus luces de posición tampoco parpadearán. El cierre y apertura de los seguros de las puertas seguirá funcionando. Para salir del modo valet, presione los botones de Función y del maletero o arranque el motor y enseguida presione el pedal de freno 10 veces o vuelva a programar su(s) control(es) remoto(s).

Regístrese en línea en www.compustar.com dentro de los 10 días de la compra de su sistema para activar la garantía de su nuevo control remoto.

CUADRO DE MENÚ DE OPCIONES DEL CONTROL REMOTO

BOTÓN	FUNCIÓN
	Entrada y salida del menú: Mantenga presionados estos botones durante 2,5 segundos para entrar y salir del menú de las opciones del control remoto.
	Aviso completo o a medias: aviso a medias para las alertas de arranque a distancia solamente. Aviso completo para las alertas de alarma y de arranque a distancia. Si el aviso a medias está activado, el LED parpadeará en azul. El aviso completo parpadeará en rojo.
	Activa o desactiva el modo silencioso. Si está activado, el LED parpadeará en azul. Cuando esté desactivado, el LED parpadeará en rojo.
	Modo 2o vehículo: controle otro vehículo con el mismo sistema instalado. Si está activado, el LED parpadeará en azul.
	Bloqueo automático de los botones: bloquea todos los botones en el control remoto después de un minuto. Presione cualquier botón para desbloquear y después un botón o más para enviar una orden. Si está activado, el LED parpadeará en azul.

Para reprogramar su control remoto, primero gire la llave en el contacto 5 veces en el interior de 7 segundos. Las luces de posición parpadearán. Después, presione el botón de cierre en su control remoto. Repita la operación para cada control remoto adicional. Si recibe dos parpadeos de las luces de posición, su control remoto ha salido del modo de programación del control remoto y deberá volver a intentarlo.

¿Preguntas/comentarios? Contáctenos al 888-820-3690 de 8h00 a 17h00 hora estándar del Pacífico. También visite www.compustar.com para consultar la versión completa del manual del usuario.