


UM-FT-2W4B-LED

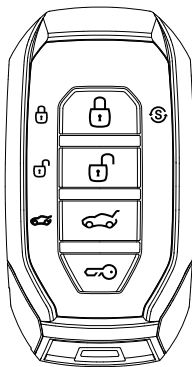

Tap the Lock Button to lock your doors and/or arm your vehicle. Hold this button for 3.5 seconds to activate panic/vehicle locator.




Tap the Unlock Button to unlock your doors and/or disarm your vehicle.




Hold this button for 2.5 seconds to pop your trunk. If not equipped, ask your Authorized Dealer for details on how to get it.



Hold this button for 2.5 seconds to start your vehicle. Your remote's LEDs will blink showing the remote start run time. Repeat and your vehicle will shut off.




Auxiliary 1: Press and hold Trunk + Start Buttons for 2.5 seconds and then tap the Trunk release button.




Auxiliary 2: Press and hold Trunk + Start Buttons for 2.5 seconds and then tap the Start button.




Tap these two buttons at the same time to turn Valet Mode off. Turn Ignition On and tap buttons to turn on. Hold them for 2.5 seconds to turn your FT-DAS or Shock Sensor on or off.



Tap these two buttons at the same time to turn the horn or siren chirps on or off.



Tap these two buttons to activate Timer Start Mode. Your system will start every 1.5 or 3 hours. Hold these two buttons for 2.5 seconds to activate 2nd Car Mode. Your LEDs will switch from amber to red. *Red LEDs denote 2nd Car Mode.



Hold these two buttons for 2.5 seconds turns the silent mode on or off. If on, the Unlock and Trunk LED's will change to red. Repeat to turn silent mode off. The LED's will change to green.

FIRSTECH, L.L.C. QUICK START CARD

UM-FT-2W4B-LED

LEDS

EVENT	LEDS	LED DURATION	REMOTE CHIRPS
Runtime Remaining: 100%	   	Once Every 5 Seconds	6 Times
Runtime Remaining: 75%	   		N/A
Runtime Remaining: 50%	   		
Runtime Remaining: 25%	   		
All Command Confirmations	   	1 or 2	1 or 2
All Error Confirmations	   	3 Times	3 Times
Arming/Locking While Trigger is Open	   		

Valet Mode: If your remote start is not working, you may be in Valet Mode. Your parking lights will also not flash. Your doors will still lock and unlock. To exit Valet Mode, tap the Lock and Trunk buttons or turn the Ignition On and then tap the foot brake 10 times or reprogram your remote(s).

To reprogram your remote first cycle the key in the ignition 5 times within 10 seconds. Parking lights will flash. After that tap the Lock button on your remote. Repeat for any additional remotes. If you receive two parking light flashes, your system has exited remote programming mode and you must retry.

Questions/comments? Contact us at 888-820-3690 from 8 AM to 5 PM PST. Register online at www.firstechllc.com within 10 days of purchase to activate your new remote's warranty.


START ERROR CODES

PARKING LIGHT FLASHES	REMOTE START ERROR
3 then 1	1: Motor running
3 then 2	2: Key in ignition on position
3 then 3	3: Door open (manual transmission only)
3 then 4	4: Trunk open
3 then 5	5: Foot brake on
3 then 6	6: Hood open
3 then 7	7: Reservation off (manual transmission only)
3 then 8	8: Tach or voltage sensing failure
3 then 9	9: FT-DAS sensor shutdown
3 then 10	10: System is in Valet Mode

Download full user manuals
at compustar.com/user-manuals.



Firstech, LLC. | 2

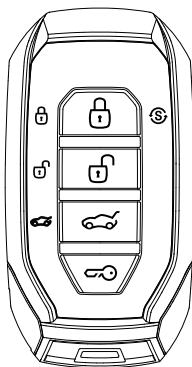

Pressez le bouton verrouillage pour verrouiller les portières et/ou activer le système de sécurité de votre véhicule. Tenez pressé ce bouton pendant 3,5 secondes pour activer les fonctions de panique et de localisation du véhicule.




Pressez le bouton de déverrouillage pour déverrouiller vos portières et/ou désactiver le système de sécurité de votre véhicule.




Tenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes pour ouvrir votre coffre. S'il n'est pas équipé de cette option, demandez à votre détaillant autorisé pour plus de détails sur la façon de l'obtenir.




Tenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes pour démarrer votre véhicule. Le DEL de votre télécommande clignotera en montrant la durée du démarrage à distance. Répétez l'opération et le moteur de votre véhicule s'arrêtera.




Auxiliaire 1: Pressez et maintenez pressé les boutons coffre + démarrage pendant 2,5 secondes et ensuite pressez le bouton d'ouverture du coffre.




Auxiliaire 2: Pressez et maintenez pressé les boutons coffre + démarrage pendant 2,5 secondes et ensuite pressez le bouton démarrage.




Pressez ces deux boutons simultanément pour activer le mode valet. Tournez le contact et pressez les boutons pour allumer. Tenez-les pressés pendant 2,5 secondes pour activer ou désactiver votre DAS ou votre détecteur d'impact.



Pressez ces deux boutons simultanément pour activer ou désactiver le klaxon ou les bips de la sirène.



Pressez ces deux boutons pour activer le mode de démarrage programmé. Votre système démarrera chaque 1,5 ou 3 heures. Maintenez pressés ces deux boutons pendant 2,5 secondes pour activer le mode 2ème véhicule. Vos DEL passeront du ambre au rouge. *Des DEL rouges indiquent mode 2ème véhicule.



Maintenez ces deux boutons pendant 2,5 secondes pour activer ou désactiver le mode silencieux. Si activé, les LED Déverrouiller et Trunk passeront en rouge. Répétez pour désactiver le mode silencieux. Les voyants changent en vert.

DEL

ÉVÉNEMENT	DEL	DURÉE DU DEL	BIP(S)
Roulement restant: 100%		Une fois aux 5 secondes	Six fois
Roulement restant: 75%			N/A
Roulement restant: 50%			
Roulement restant: 25 Sec.			
Confirmation de toutes les commandes		Une fois ou deux	Une fois ou deux
Confirmation des tous les erreurs		Trois fois	Trois fois
Activation/verrouillage pendant que le déclencheur est ouvert			

Mode valet : si votre démarrage à distance ne fonctionne pas, il est possible que le mode valet soit activé. Vos feux de stationnement ne clignoteront pas non plus. Le verrouillage et déverrouillage de portière continueront de fonctionner. Pour sortir du mode valet, pressez les boutons verrouillage et coffre ou allumez le moteur et ensuite pressez la pédale de frein 10 fois ou reprogrammez votre (vos) télécommande(s).

Pour reprogrammer votre télécommande, en premier tournez la clé dans le contact 5 fois à l'intérieur de 7 secondes. Après cela, pressez le bouton de verrouillage sur votre télécommande. Répétez l'opération pour chaque télécommande additionnelle. Si vous recevez deux clignotements des feux de stationnement, votre télécommande est sorti du mode programmation de la télécommande et vous devez essayer à nouveau.


Des questions/commentaires? Contactez-nous au 888-820-3690 de 8h00 à 17h00 HNP. Enregistrez votre achat dans les dix jours sur www.compustar.com pour activer la garantie de votre télécommande.

CODES D'ERREUR DE DÉMARRAGE

CLIGNOTEMENTS DES FEUX DE STATIONNEMENT	ERREUR DE DÉMARRAGE À DISTANCE
3 ensuite 1	1: Moteur allumé
3 ensuite 2	2: Clé dans le contact en position ON
3 ensuite 3	3: Portière ouverte (seulement transmission manuelle)
3 ensuite 4	4: Coffre ouvert
3 ensuite 5	5: Pédale du frein pressé
3 ensuite 6	6: Capot ouvert
3 ensuite 7	7: Mode réservé désactivé (seulement transmission manuelle)
3 ensuite 8	8: Échec de détection du tachymètre ou du voltage
3 ensuite 9	9: Arrêt du détecteur FT-DAS
3 ensuite 10	10: Le système est en mode valet

Pour les manuels, visitez compustar.com/user-manuals.



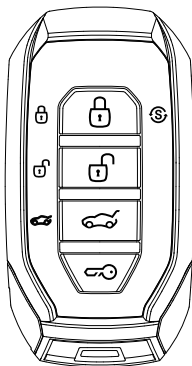

Presione el botón de cierre para cerrar las puertas con seguro y/o armar el sistema de seguridad de su vehículo. Mantenga presionado este botón durante 3,5 segundos para activar las funciones de pánico / localizador de vehículo.




Presione el botón de apertura para abrir las puertas y/o desarmar el sistema de seguridad de su vehículo.




Presione este botón durante 2,5 segundos para abrir su maletero. Si no estuviera provisto, pregunte a su representante autorizado para más detalles de cómo obtenerlo.




Presione este botón durante 2,5 segundos para arrancar su vehículo. Las LED de su control remoto parpadearán para indicar el tiempo de encendido a distancia. Repita la operación y el motor se detendrá.




Auxiliar 1: presione y mantenga los botones del maletero y de arranque durante 2,5 segundos y después presione el botón de apertura del maletero.




Auxiliar 2: presione y mantenga los botones del maletero y de arranque durante 2,5 segundos y después el botón de arranque.




Presione estos dos botones simultáneamente para activar el modo valet. Encienda el contacto y presione los botones para encender. Manténgalos presionados durante 2,5 segundos para activar o desactivar su DAS o el sensor de impacto.



Presione estos dos botones simultáneamente para activar y desactivar la bocina o los pitidos de la sirena.



Presione estos dos botones para activar el modo de arranque programado. Su sistema arrancará cada 1,5 o 3 horas. Mantenga presionados estos dos botones durante 2,5 segundos para activar el modo 2° vehículo. Sus LEDs pasarán del ámbar al rojo. *LEDs rojas indican modo 2° vehículo.



Mantenga estos dos botones durante 2,5 segundos para activar o desactivar el modo silencioso. Si está activado, los LED de Desbloqueo y Troncal cambiarán a rojo. Repita para desactivar el modo silencioso. Los LED cambian a verde.

LEDS

EVENTO	LEDS	DURACIÓN DEL LED	BIP(S)
Encendido restante: 100%	   	Una vez cada 5 segundos	Seis veces
Encendido restante: 75%	   		N/A
Encendido restante: 50%	   		
Encendido restante: 25%.	   		
Confirmación de todas las órdenes	   	Una vez o dos	Una vez o dos
Confirmación de todos los errores	   	Tres veces	Tres veces
Activación/trabado cuando el activador está abierto	   		

Modo valet: si su arranque a distancia no funcionara, quizá esté en modo valet. Sus luces de posición tampoco parpadearán. El cierre y apertura de los seguros de las puertas seguirá funcionando. Para salir del modo valet, presione los botones de cierre y del maletero o arranque el motor y enseguida presione el pedal de freno 10 veces o vuelva a programar su(s) control(es) remoto(s).

¿Preguntas/comentarios? Contáctenos al 888-820-3690 de 8h00 a 17h00 hora estándar del Pacífico. Regístrese en línea en www.compustar.com dentro de los 10 días de la compra de su sistema para activar la garantía de su nuevo control remoto.

Para reprogramar su control remoto, primero gire la llave en el contacto 5 veces en el interior de 7 segundos. Las luces de posición parpadearán. Después, presione el botón de cierre en su control remoto. Repita la operación para cada control remoto adicional. Si recibe dos parpadeos de las luces de posición, su control remoto ha salido del modo de programación del control remoto y deberá volver a intentarlo.

CÓDIGOS DE ERROR DE ARRANQUE

PARPADEOS DE LAS LUCES DE POSICIÓN	ERROR DE ARRANQUE A DISTANCIA
3 después 1	1: Motor encendido
3 después 2	2: Llave en el contacto en posición ON
3 después 3	3: Puerta abierta (transmisión manual solamente)
3 después 4	4: Maletero abierto
3 después 5	5: Pedal de freno presionado
3 después 6	6: Capó abierto
3 después 7	7: Modo reservado desactivado (transmisión manual solamente)
3 después 8	8: Falla de detección del tacómetro o del voltaje
3 después 9	9: Apagado del sensor FT-DAS
3 después 10	10: El sistema está en modo valet

Para obtener manuales, visite compustar.com/user-manuals.

